

INSERTS PANNEAU FRIGORIFIQUE

Système de fixation intégré



DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Solution de fixation sans pont thermique pour le panneau sandwich du réfrigérateur au mur et au plafond.

Disponible en épaisseurs de panneaux à partir de 80 mm et en différentes épaisseurs d'acier et revêtements adaptés au contact alimentaire.


Le panneau est renforcé en plaçant un insert pendant le processus de fabrication au point de fixation de la structure.



RESISTANCE DES FIXATIONS


Panneau avec inserts avec fixation à vis directe

Résistance au calcul $R_{d,ELU}$ ($g_M = 1,33$): 2,5 kN

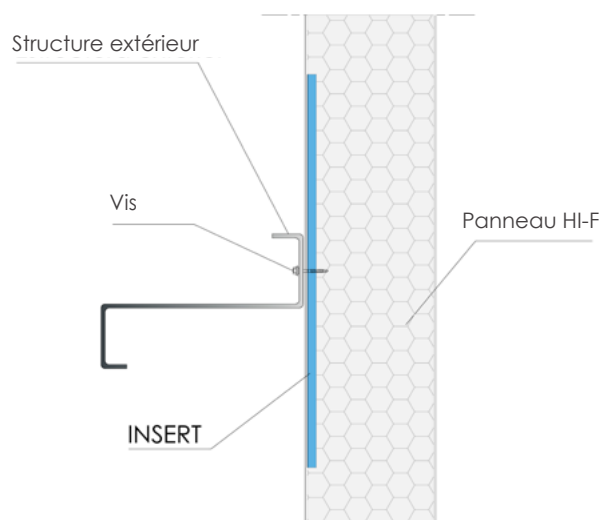


Panneau avec inserts avec rail de supportage

Résistance au calcul $R_{d,ELU}$ ($g_M = 1,33$): 2,5 kN

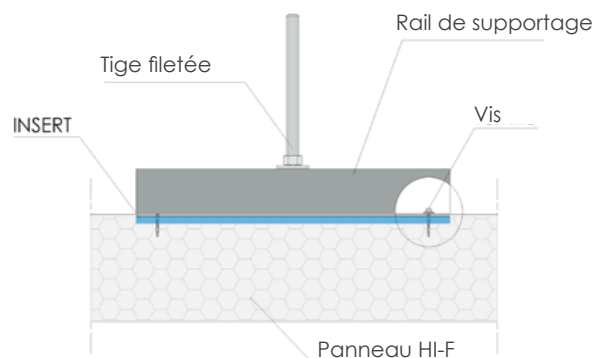

Panneau en acier T pour plafonds

Résist. au calcul $R_{d,ELU}$ ($g_M = 1,33$): 2,5 kN / ml / aile
Fixations chaque 1,20 m (M10)

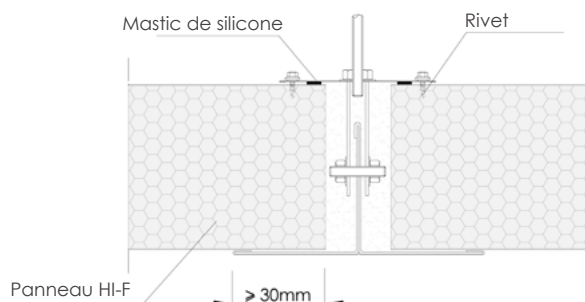

INSERTS PANNEAU FRIGORIFIQUE

Système de fixation intégré


CONFIGURATIONS DES INSERTS

Dans les panneaux à faces différenciées, l'insert peut être placé à la fois sur la "face extérieure" et sur la "face intérieure", car il est essentiel de respecter la face intérieure et extérieure dans le processus d'assemblage.


AGENCEMENT EXTERNE

Insert simple

seulement pour les bardages

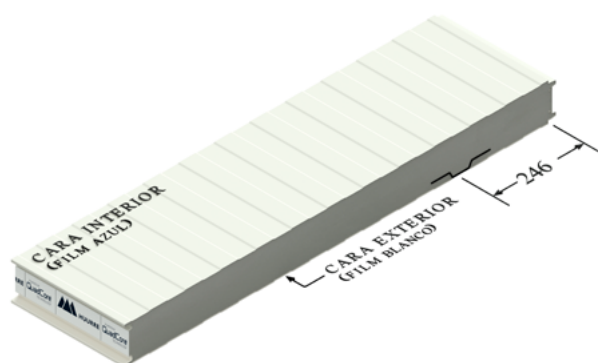


Insert double

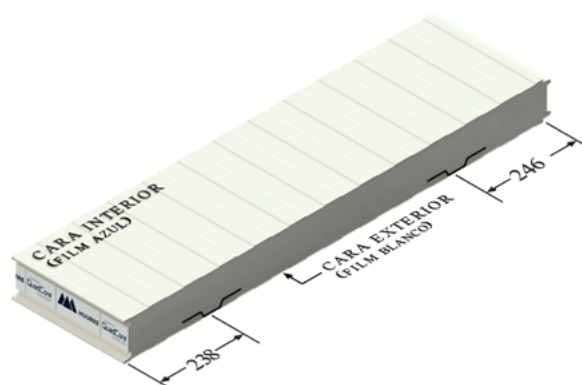


AGENCEMENT INTÉRIEUR

Insert simple

seulement pour les bardages

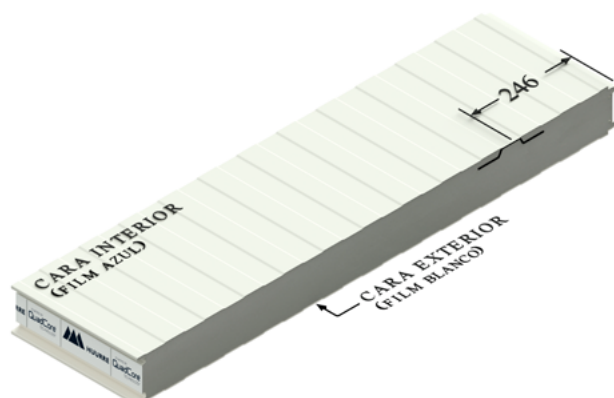

Insert double

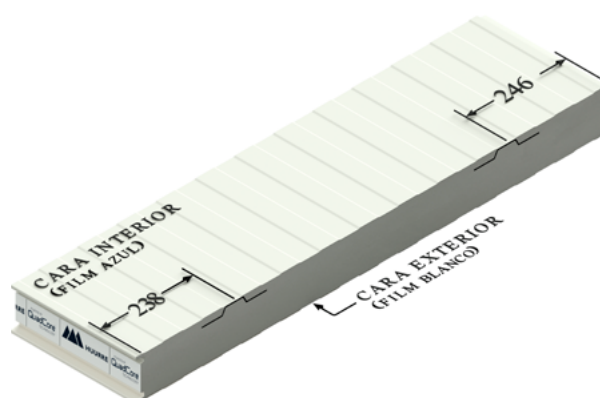

*Les inserts sont toujours placés dans la troisième frette à partir du bord avec rainure et languette.

*Dans l'insert simple, l'insert est toujours placé du côté du joint mâle (comme indiqué sur l'image).

INSERTS PANNEAU FRIGORIFIQUE

Système de fixation intégré


CONFIGURATIONS DES INSERTS

- D1 et D3 : distance entre l'axe de l'insert et l'extrémité du panneau.
- D2 : distance entre les axes des inserts.

	Type d'insert	Distance minimale entre les inserts (mm) D2	Distance minimale par rapport à l'extrémité du panneau (mm) D1 / D3
Face intérieure	Simple	550	450
	Double	1000	500
Face extérieure	Simple	550	450
	Double	800	450

Insert simple


seulement pour les bardages

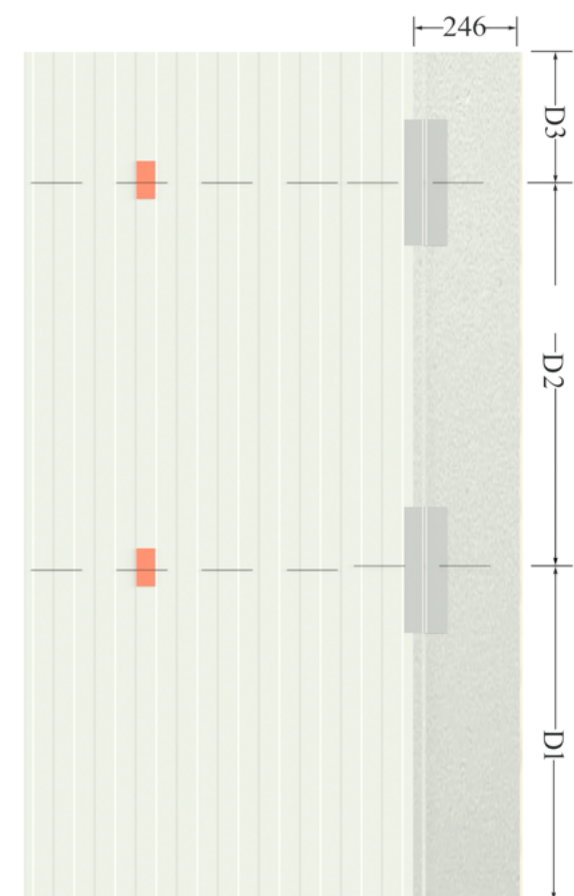

FEMELLE JOINT

MALE JOINT

Insert double

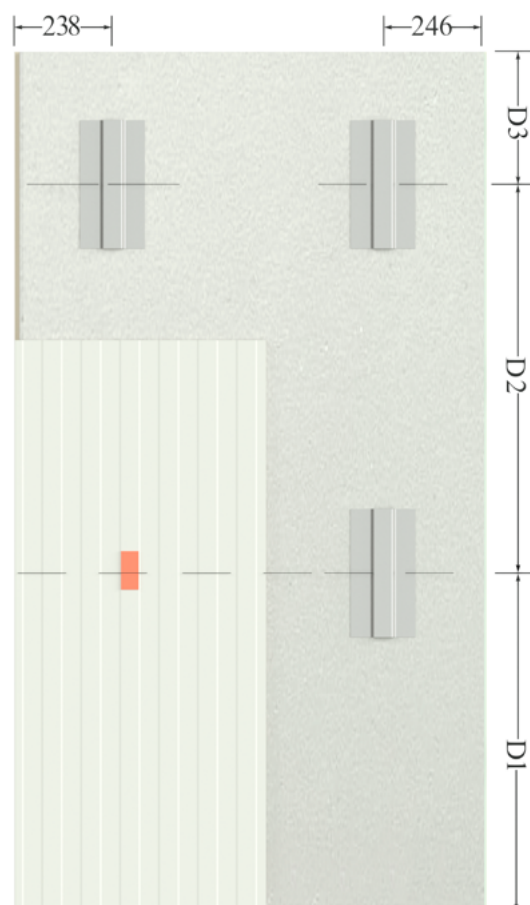

FEMELLE JOINT

MALE JOINT

N.B.

- L'étiquette n'est pas au dessus de l'insert, elle indique uniquement la ligne de position de l'insert (D1/D2).
- L'insert est du même côté que l'étiquette.


INSERTS PANNEAU FRIGORIFIQUE

Système de fixation intégré


CONFIGURATIONS DES INSERTS

AGENCEMENT EN MURS

Disposition avec structure intérieur à double insert

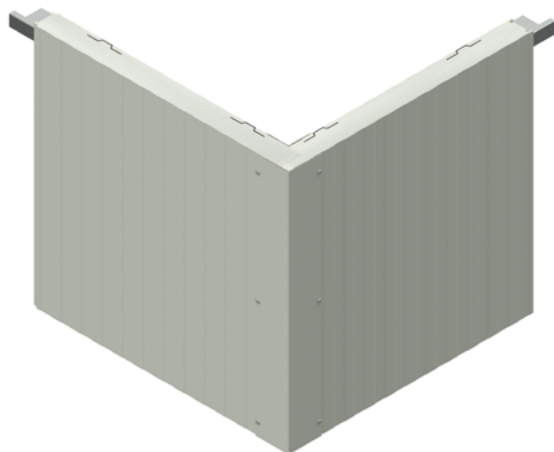


Disposition avec structure extérieur à double insert

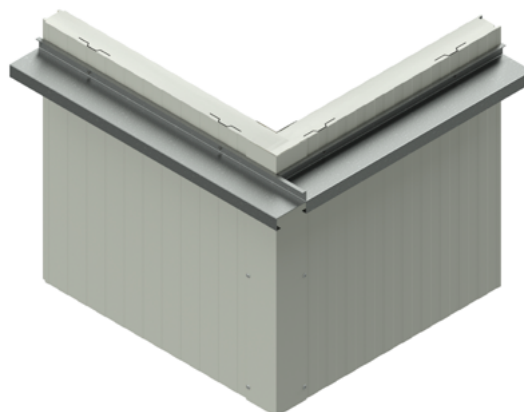


AGENCEMENT EN PLAFONDS

Disposition avec structure extérieur à double insert

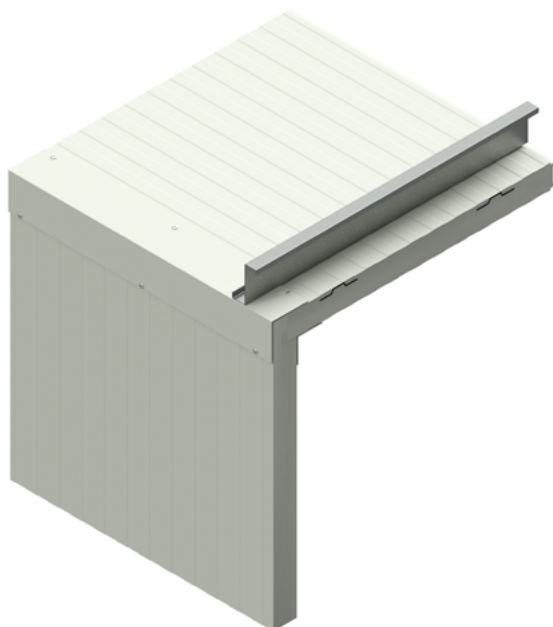

Disposition avec rail de supportage à double insert

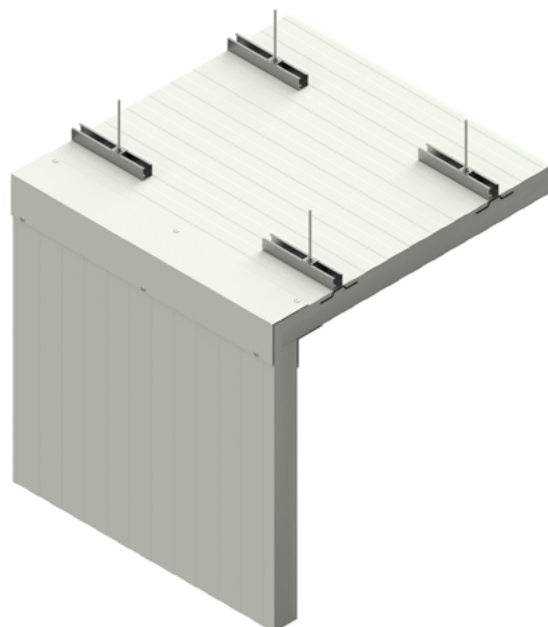

INSERTS PANNEAU FRIGORIFIQUE

Système de fixation intégré



Téléchargez la dernière version en
scannant le code QR ou en cliquant [ici](#)

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43
Polígon Industrial el Trust
17244 Cassà de la Selva
Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

📠 (+34) 972 463 208

✉ huurre@huurreiberica.com



Huurre Ibérica S.A.U. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l'exactitude du contenu de cette publication, mais Huurre Ibérica S.A.U. et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des erreurs ou des informations pouvant être trompeuses. Les suggestions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou les méthodes de travail sont purement informatives et Huurre Ibérica S.A.U. et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité à cet égard.