

INSERTS PAINEL FRIGORÍFICO

Sistema de fixação integrado



DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Solução de fixação sem ponte térmica para painel sanduíche de geladeira na parede e teto.

Disponível em espessuras de painel a partir de 80 mm e em várias espessuras de aço e revestimentos adequados para contato com alimentos.


O painel é reforçado pela colocação de um inserto durante o processo de fabricação no ponto de fixação da estrutura.



RESISTÊNCIA DAS FIXAÇÕES


Painel com inserts com fixação direta por parafuso

Resistência ao cálculo R_d, ELU ($g_M = 1,33$): 2,5 kN

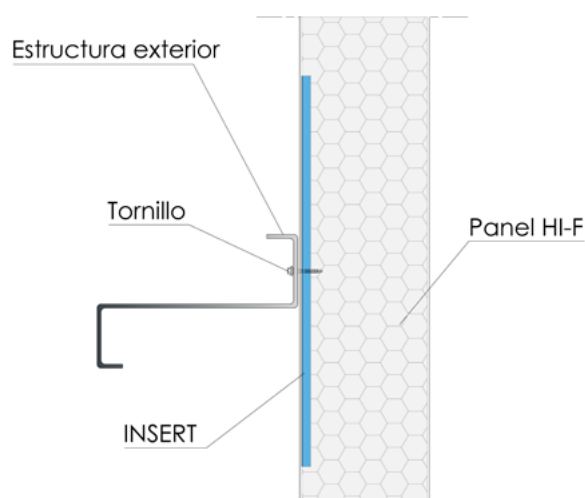


Painel com inserts com calha de instalação

Resistência ao cálculo R_d, ELU ($g_M = 1,33$): 2,5 kN

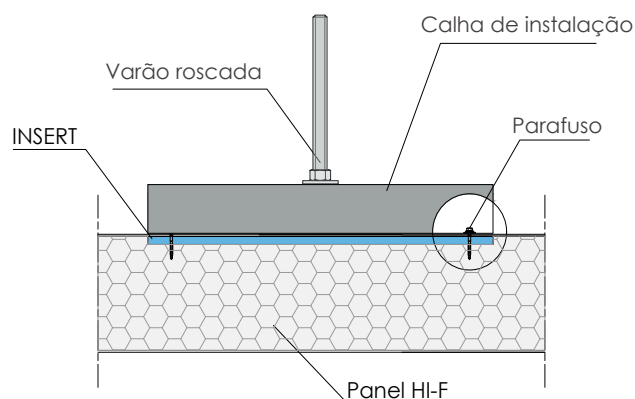

Painel com T de aço para tetos

Resist. ao cálculo R_d, ELU ($g_M = 1,33$): 2,5 kN / ml / asa
Fixações a cada 1,20 m (M10)

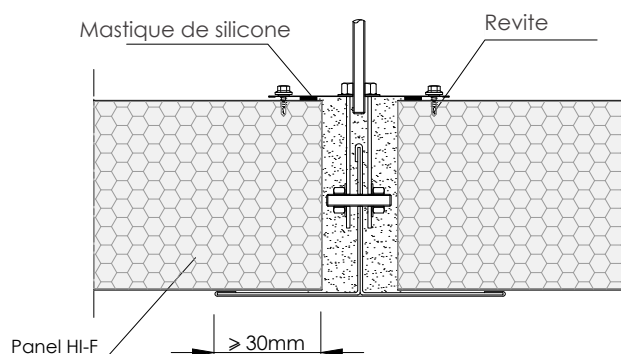

INSERTS PAINEL FRIGORÍFICO

Sistema de fixação integrado


CONFIGURAÇÕES DOS INSERTS

Em painéis com faces diferenciadas, o insert pode ser colocado tanto na “face externa” quanto na “face interna”, pois é fundamental respeitar a face interna e externa no processo de montagem.


MONTAGEM EXTERNA

Insert simple

somente para revestimento de fachadas

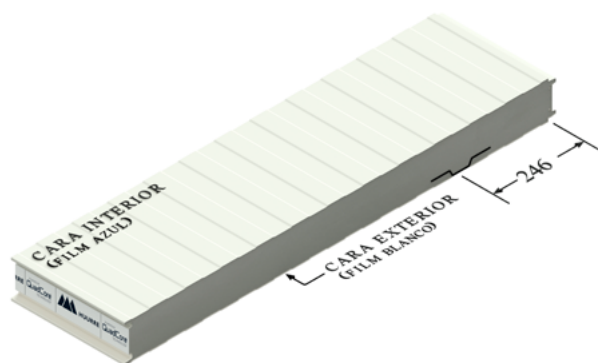


Insert duplo

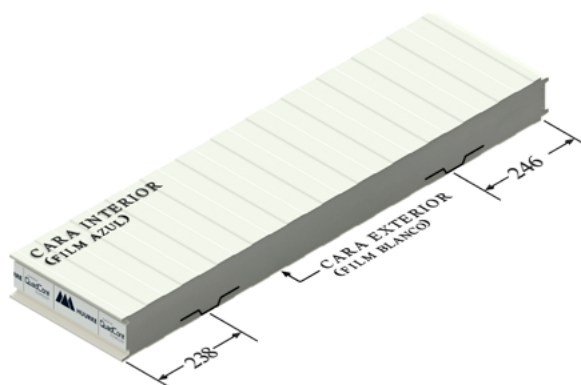


MONTAGEM EXTERNA

Insert simple

somente para revestimento de fachadas

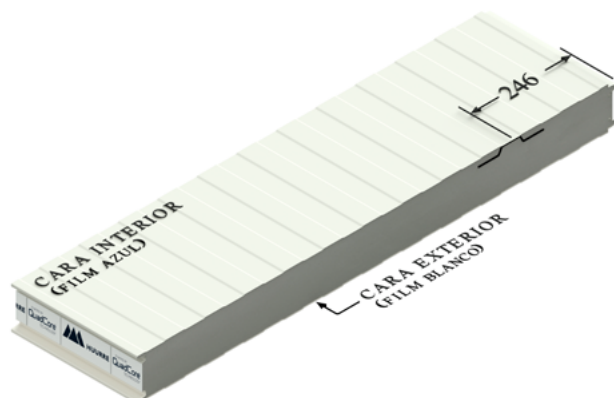

Insert duplo

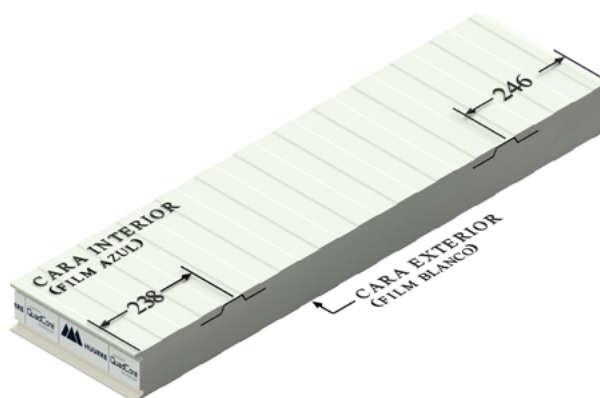

*Os inserts são sempre colocados no terceiro traste da borda com acabamento macho-fêmea.

*Na insert simple, o insert é sempre colocado no lado macho (como na imagem).

INSERTS PAINEL FRIGORÍFICO

Sistema de fixação integrado


CONFIGURAÇÕES DOS INSERTS

- D1 e D3: distância entre o eixo da inserção e a extremidade do painel.
- D2: distância entre os eixos das inserções.


	Tipo de inserção	Distância mínima entre inserções (mm) D2	Distância mínima até à extremidade do painel (mm) D1 / D3
Face interior	Simples	550	450
	Duplo	1000	500
Face exterior	Simples	550	450
	Duplo	800	450

Insert simple

somente para revestimento de fachadas

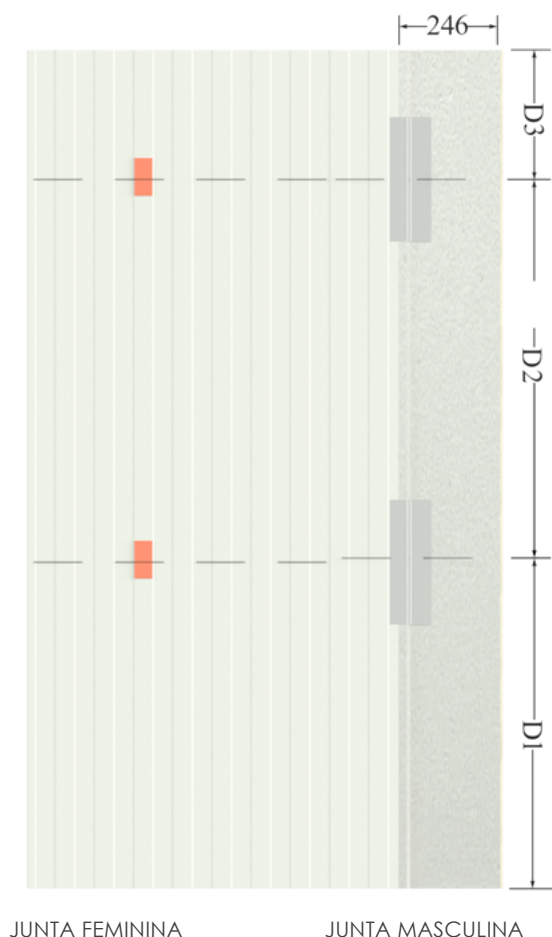

Insert duplo

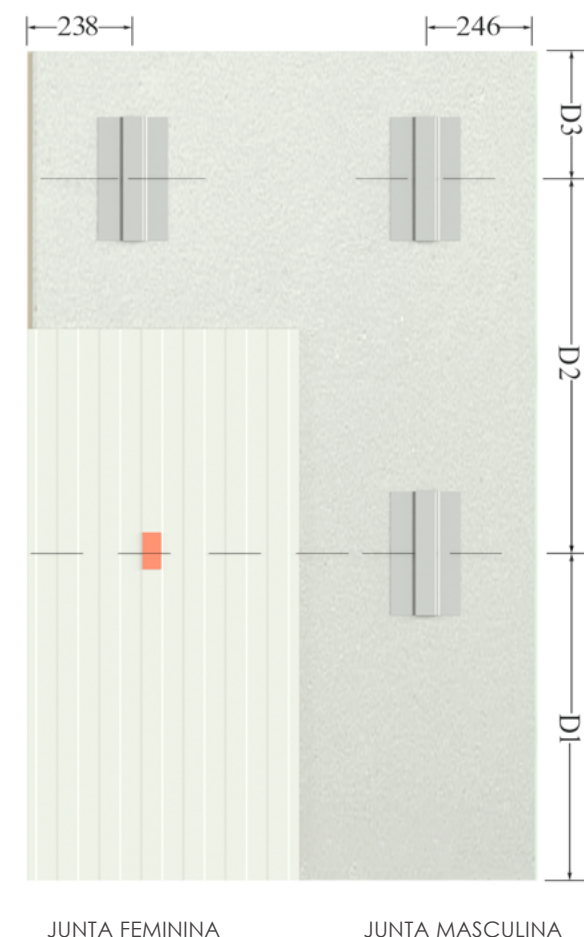

Notas

- A etiqueta não fica acima do insert, apenas indica a linha de posição do insert (D1/D2).
- O insert está n mesmo lado da etiqueta.


INSERTS PAINEL FRIGORÍFICO

Sistema de fixação integrado


CONFIGURAÇÕES DOS INSERTS

MONTAGEM EM PAREDES

Arranjo com estrutura interna com duplo insert

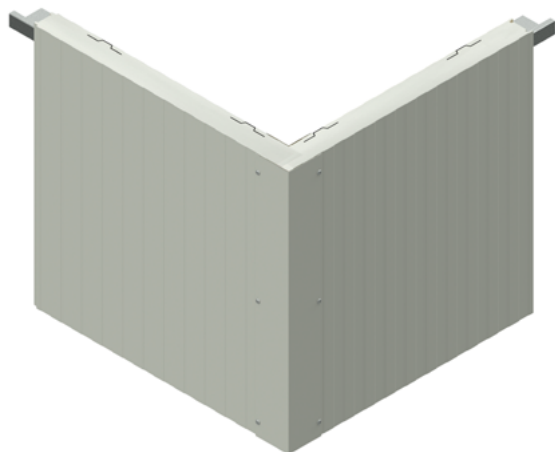


Arranjo com estrutura externa com duplo insert

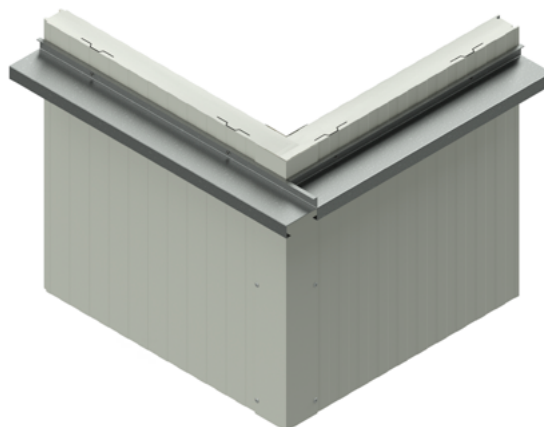


MONTAGEM EM TETOS

Arranjo com estrutura externa com duplo insert

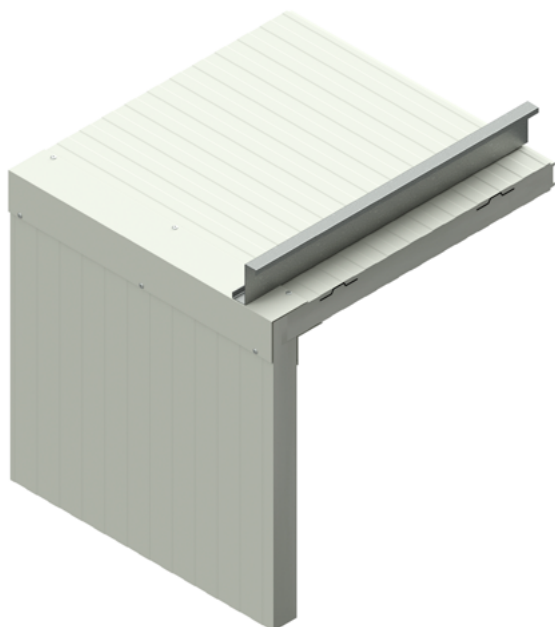

Arranjo com calha de instalação com duplo insert

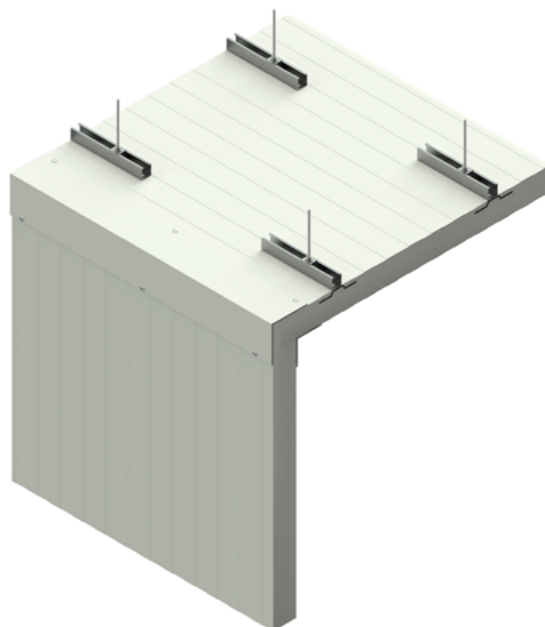

INSERTS PAINEL FRIGORÍFICO

Sistema de fixação integrado



Descarregue a versão mais recente digitalizando o código QR ou fazendo clique [aqui](#)

Huurre Ibérica S.A.U.

Carrer Serinyà 43
Polígon Industrial el Trust
17244 Cassà de la Selva
Girona (Spain)

☎ (+34) 972 463 085

📠 (+34) 972 463 208

✉ huurre@huurreiberica.com



Huurre Ibérica S.A.U. reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste documento sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços para garantir a exatidão do conteúdo desta publicação, mas a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas empresas afiliadas não são responsáveis por erros ou informações que possam induzir em erro. As sugestões sobre a utilização final ou aplicação dos produtos ou métodos de trabalho são meramente informativas e a Huurre Ibérica S.A.U. e as suas filiais não aceitam qualquer responsabilidade a este respeito.